


4 オゾン除去フィルター

水洗いNG

乾拭き



お手入れ
頻度

6ヶ月に1回

※ご利用環境により、
お手入れ頻度は異なります。

お手入れする場所

水気のない場所

使用するアイテム


掃除機

1



掃除機などを使って
付着物を取り除きます。

2

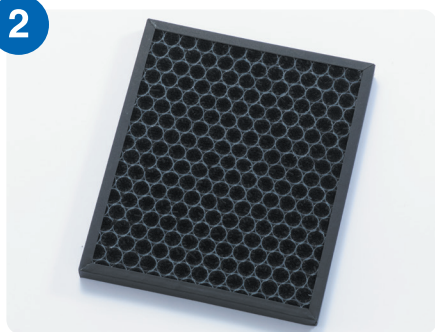

陰干しをすると、
ニオイを取り除くこともできます。



- 絶対に水洗いはしないでください。
- 取り外し、取り付けの際は必ず電源コンセントを抜いて電気が通っていない状態でおこなってください。