

定期的なお手入れ


# その他パーツのお手入れ方法

お手入れタイミング

1~2ヶ月に1回程度

## タンクフィルター


フィルターキャップから  
フィルターを外して、  
水洗いしてください。

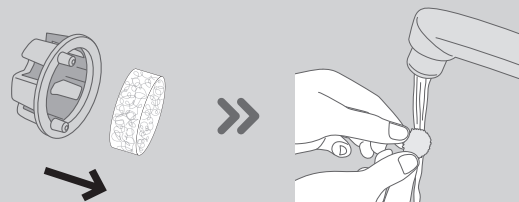

## プレフィルター

1.

本体ベースから  
プレフィルターを外す。

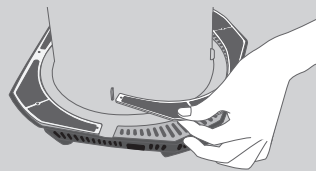


2.

水洗いまたは掃除機などで  
汚れを吸いとってください。

水洗い

or


掃除機

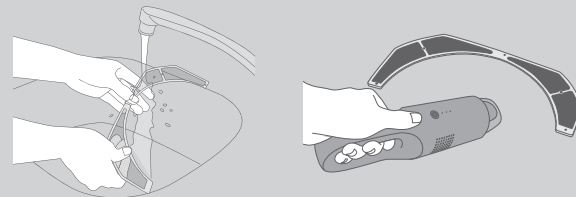

## ⚠️ 長期間使用しない場合

各パーツを十分に乾燥させてから、  
収納バッグに本体を入れてください。

⚠️ 湿気が残ったまま加湿器を保管すると、  
カビだけでなく錆びも発生しやすくなり、  
加湿器の故障につながる危険性があります。

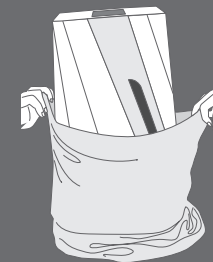

お手入れ方法

お手入れ方法