

本体・サポートゴム

水洗いNG

固く絞った濡れた布

お手入れ
頻度

2ヶ月に1回

※ご利用環境により、
お手入れ頻度は異なります。

お手入れする場所

水気のない場所

使用するアイテム

掃除機

湿らせたタオル

本体内部



掃除機のノズルで、付着物を吸い取ります。

本体内部




固く絞った濡れた布で、全体を拭き取ります。

本体ボディ



本体ボディを柔らかい布で拭いてください。
小さなホコリが表面に付着する場合は、お掃除用の中性洗剤を用いて、こまめにお手入れしてください。

POINT

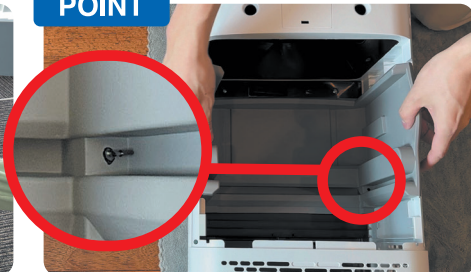

コンタクトピンにも汚れが付着していたら、固く絞った布で拭いてください。

※サポートゴム(グレーのゴム)部分の穴から出ていることをご確認ください。

※各モデルによってピンの位置は異なります。

本体のお手入れについてはこちらの動画をチェック!



- お手入れ後は、完全に乾燥していることを確認した上でご使用ください。
- 取り外し、取り付けの際は必ず電源コンセントを抜いて電気が通っていない状態でおこなってください。