

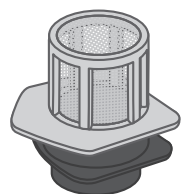


その他、お手入れするパーツ

タンク内

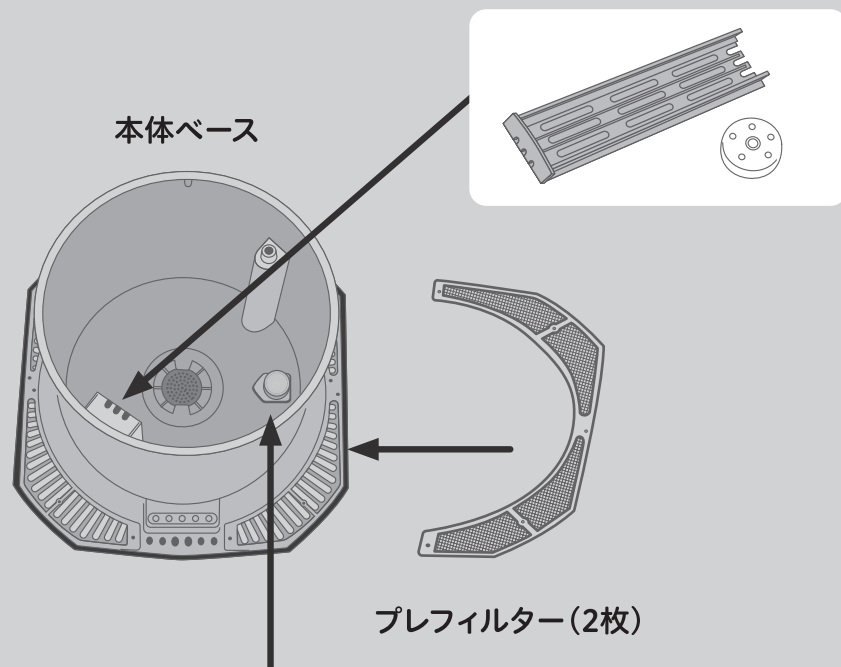

タンクフィルター

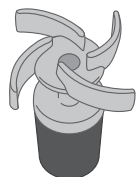


ダストスクリュー

各パーツの取り外し方

タンク内

フロート


フロートカバーを上
にスライドさせて取り外し、
中にあるフロートを
取り出してください。

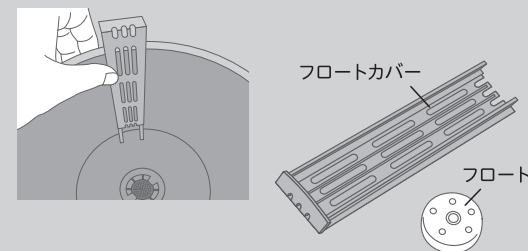

タンクフィルター


タンクフィルターをつまんで、
取り出してください。

※フィルター部分と黒色ベース部分は、
反時計まわりで取り外すことができます

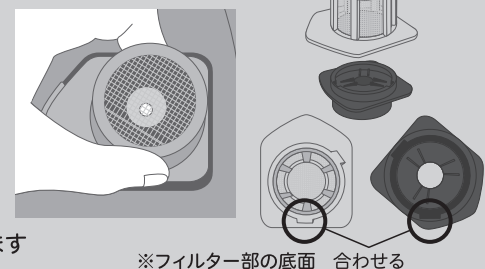

ダストスクリュー

本体底面に収納されている
ピンセットで、ダストスクリューを
はさみこんで取り出してください。

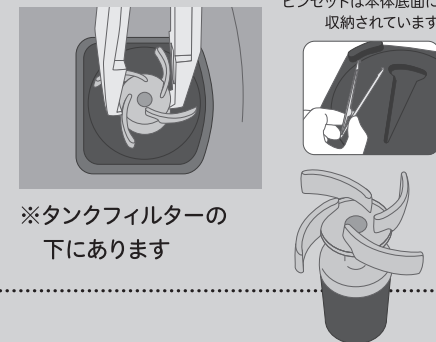


各パーツのお手入れ方法

お手入れタイミング
1～2ヶ月に1回程度

タンクフィルター・ダストスクリュー・フロート・フロートカバー

分解した状態で水洗いして、
しっかり乾燥させてください。

※カルキの付着がひどい場合は、
クエン酸でつけおき洗いを
してください。

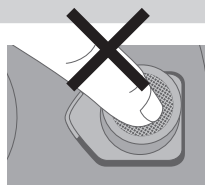

タンクフィルターを戻す際には、
フィルター部分を指で押し込まないでください。
破損の原因となります。

プレフィルター

1.


本体ベースから
プレフィルター（2枚）を外す。



2.

水洗いまたは掃除機などで
汚れを吸いとってください。

水洗い または 掃除機

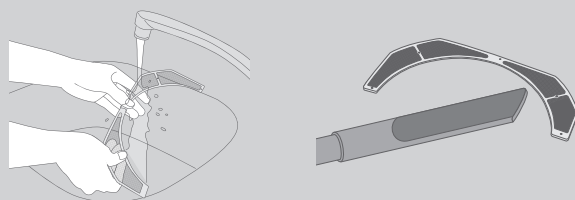

⚠ 長期間使用しない場合

各パーツ、フィルターを十分に乾燥させてから、
収納バッグに本体を入れてください。

⚠ 湿気が残ったまま加湿器を保管すると、
カビだけでなく錆びも発生しやすくなり、
加湿器の故障につながる危険性があります。



⚠ 長期間保管後に再度使用する場合

各パーツ、フィルターをお手入れしてからご使用ください。

⚠ 見えない部分に残ったカルキ等で各パーツが固着し、
正常に作動しない場合があります。

