


その他パーツのお手入れ方法

タンクフィルター

フィルターキャップから
フィルターを外して、
水洗いしてください。

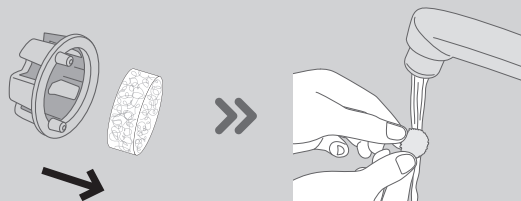

プレフィルター

1.

本体ベースから
プレフィルターを外す。





2.

水洗いまたは掃除機などで
汚れを吸い取ってください。

水洗い

or

掃除機

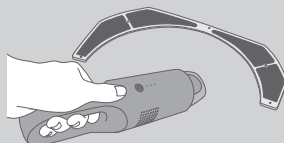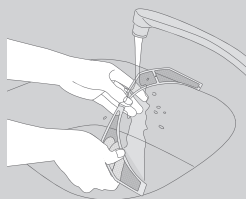

⚠ 長期間使用しない場合

各パーツを十分に乾燥させてから、
収納バッグに本体を入れてください。

⚠ 湿気が残ったまま加湿器を保管すると、
カビだけでなく錆びも発生しやすくなり、
加湿器の故障につながる危険性があります。

