

タンク内のお手入れ方法


お手入れタイミング
2週間に1回程度

カルキが発生した場合

1.

ACアダプタを抜いてから、本体カバーを取り外し、以下のパーツも取り外してください。


- ・プレフィルター（2枚）
- ・フロートカバー
- ・タンクフィルター
- ・フロート
- ・ダストスクリーン

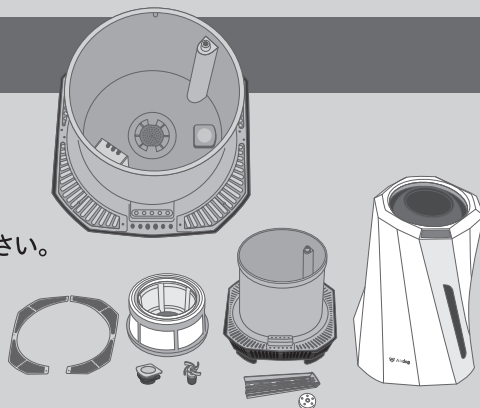

2.




タンク内に半分程度の水が入った状態のまま、クエン酸を約10～20g（目安）溶かして、1～2時間以上付け置きしてください。

※クエン酸使用時に40℃以下のぬるま湯をご使用いただくとより効果的です。

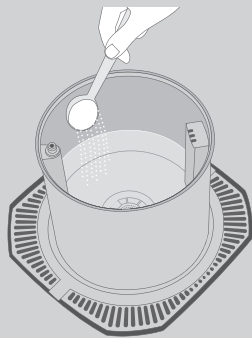

3.

水道水でタンク内をよくすすいでから、固く絞った布などで、よく汚れ等をふきとってください。

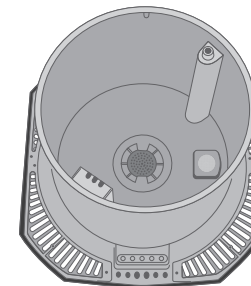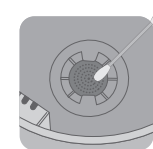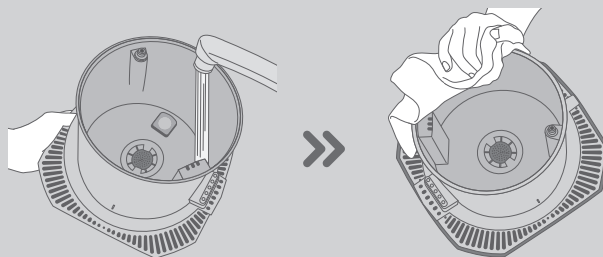


オゾン発生器にカルキや汚れがこびりついて綿棒等で取り除けない場合は、クエン酸の量を増やして、複数回つけ置き洗いをしてください。

カルキが発生していない場合

1.

ACアダプタを抜いてから、本体カバーを取り外し、以下のパーツも取り外してください。

- ・プレフィルター（2枚）
- ・フロートカバー
- ・タンクフィルター
- ・フロート
- ・ダストスクリーン

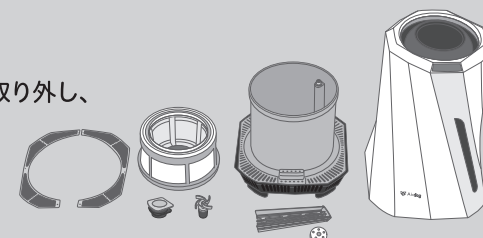

2.

水道水でタンク内をよくすすいでから、固く絞った布などで、よく汚れ等をふきとってください。

