


# 自宅でお手入れできるもの




※お手入れの際にはベンジン、シンナー、アルコール、塩素系や酸性の洗剤などは使用しないでください。外装の劣化や部品が溶解するおそれがあります。また、塩素系と酸性の洗剤を混ぜると有毒ガスが発生し、健康を害するおそれがあります。

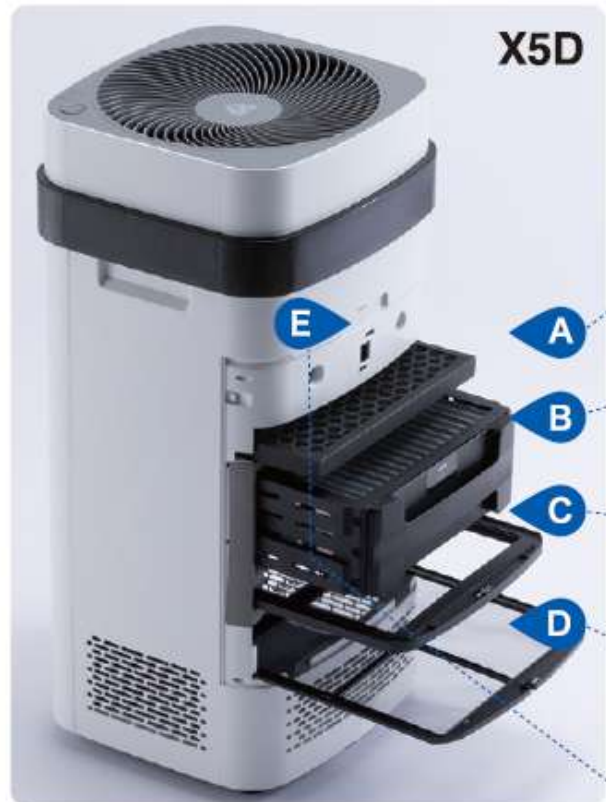

## ※X8D Proのプレフィルターは左右にあります。

### 要注意 フィルターの抜き差し順番

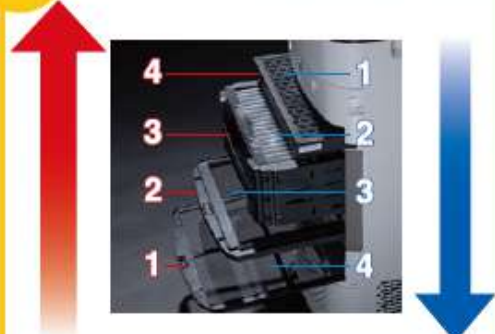

フィルターを **抜き出す** 際は **下から** 順に抜いていってください。

フィルターを **差し込む** 際は **上から** 順に差ししていってください。

	X1D	X3D/X5D/X8D Pro	水洗い	※ご利用環境により、お手入れ頻度は異なります。	
<b>A</b>			×	<b>オゾン除去フィルター</b>	お手入れ方法 P6
				水洗いNG 半年に1回程度	
<b>B</b>			○	<b>集塵フィルター</b>	お手入れ方法 P7
				水洗いOK 2ヶ月に1回程度	
<b>C</b>			×	<b>イオン化ワイヤーフレーム</b>	お手入れ方法 P8
				水洗いNG 2ヶ月に1回程度	
<b>D</b>			○	<b>プレフィルター</b>	お手入れ方法 P9
				水洗いOK 2ヶ月に1回程度	
<b>E</b>			×	<b>大気センサー</b>	お手入れ方法 P10
				水洗いNG 2ヶ月に1回程度	
<b>F</b>			×	<b>本体</b>	お手入れ方法 P11
				水洗いNG 2ヶ月に1回程度	

- ⚠ フィルターをお手入れする際は、電源を切って5分ほど経過してからフィルターを取り外してください。
- ⚠ 上記お手入れ時間は目安となります。ペットがいる、喫煙をされる等、ご利用環境によっては、こまめなお手入れをお願いいたします。