

お手入れ重要

2 イオン化ワイヤーフレーム

水洗いNG 乾拭き



お手入れ
頻度

2ヶ月に1回

お手入れする場所

水気のない場所


使用するアイテム

専用クリーナー

※ご利用環境により、お手入れの頻度は異なります。
また、ペット飼育・喫煙環境下で使用されている方は、
汚れ具合に応じて、お手入れしてください。



POINT

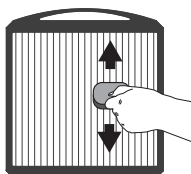

ワイヤーに沿って
優しく拭き取ってください。



グレーの面をワイヤーに
当ててご使用ください。

専用クリーナーで乾拭きをします。

汚れがひどい場合

水洗いは厳禁です。汚れがひどい場合は、
固く絞った布やスポンジを使ってお手入れしてください。

●完全に乾燥していることを確認後、本体にお戻しください。
濡れた状態で使用すると故障の原因となります。

POINT

イオン化ワイヤーフレームが汚れていると異音の原因となります
ので、ワイヤーの端から端まで丁寧に掃除してください。



きれいな状態



汚れた状態

ワイヤーの色は黒です。汚れている場合は白っぽく見えます。



- 硬いスポンジを使用したり、強い力を加えると破損の原因となります。
 - 濡れた状態で使用すると故障の原因になります。
 - 取り外し、取り付けの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いて電気が通っていない状態でおこなってください。
- イオン化ワイヤーフレームの断線やゆりみ等ある場合は、使用を中止し、部品を交換してください。