

# タンク内のお手入れ方法


お手入れタイミング  
2週間に1回程度

## カルキが発生した場合

1.

ACアダプタを抜いてから、本体カバーを取り外し、以下のパーツも取り外してください。


- ・フィルターケース
- ・タンクフィルター
- ・フィルタートレイ
- ・フロートカバー
- ・プレフィルター (2枚)
- ・フロート

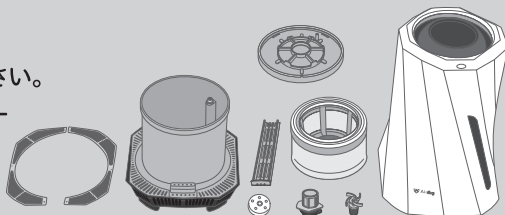

2.


タンク内に約3リットルの水が入った状態のまま、クエン酸を約45g (目安)をきちんと混ぜて溶かし、2~3時間以上つけおきしてください。

※クエン酸使用時に40°C以下のぬるま湯をご使用いただくとより効果的です。


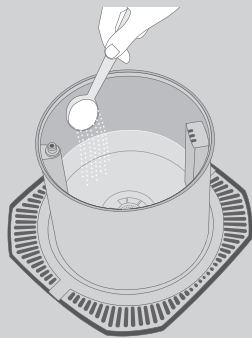


3.

水道水でタンク内をよくすすいでから、注水ノズルが下になるようにして残った水が出てこなくなるまでタンクをよく振ってください。

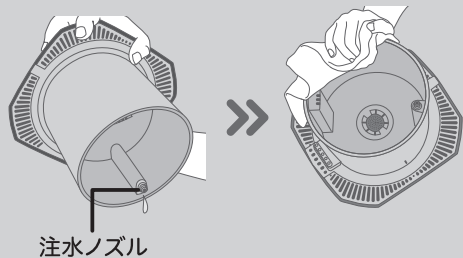

固く絞った布などでよく汚れ等をふきとってください。

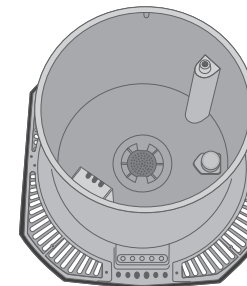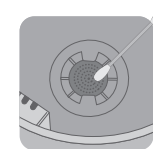


オゾン発生器にカルキや汚れがこびりついて取り除けない場合は、クエン酸の量を増やして、複数回つけおき洗いをしてください。

## カルキが発生していない場合

1.


ACアダプタを抜いてから、本体カバーを取り外し、以下のパーツも取り外してください。

- ・フィルターケース
- ・タンクフィルター
- ・フィルタートレイ
- ・フロートカバー
- ・プレフィルター (2枚)
- ・フロート

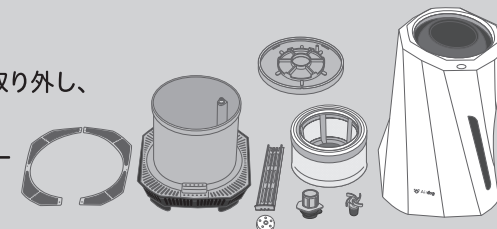

2.

水道水でタンク内をよくすすいでから、注水ノズルが下になるようにして残った水が出てこなくなるまでタンクをよく振ってください。

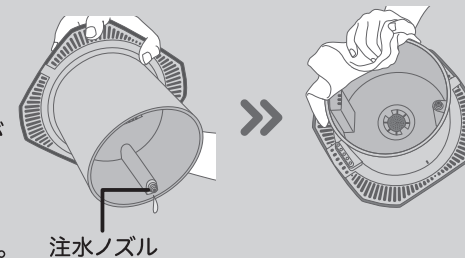

固く絞った布などでよく汚れ等をふきとってください。