


自宅でお手入れできるもの

※フィルター番号 青色= 水洗いOK

赤色= 水洗いNG




※X8D Proのプレフィルターは左右に2枚あります。

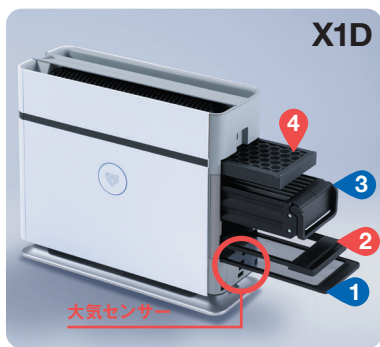

※お手入れの際にはベンジン、シンナー、アルコール、塩素系や酸性の洗剤などは使用しないでください。外装の劣化や部品が溶解するおそれがあります。



要注意 フィルターの抜き差し順番

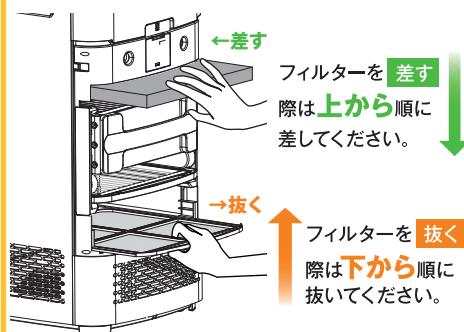

※集塵フィルター抜き差しの際、必ず上記順番にしたがって、フィルターの抜き差しをおこなってください。イオン化ワイヤーフレームへの接触により、ワイヤー切れの可能性がございます。

		※ご利用環境により、お手入れ頻度は異なります。	
1	X1D	X3D/X5D/X8D Pro	プレフィルター
			水洗いOK 2ヶ月に1回
3	X1D	X3D/X5D/X8D Pro	集塵フィルター
			水洗いOK 4~6ヶ月に1回

		※ご利用環境により、お手入れ頻度は異なります。	
2	X1D	X3D/X5D/X8D Pro	イオン化ワイヤーフレーム
			水洗いNG 2ヶ月に1回
4	X1D	X3D/X5D/X8D Pro	オゾン除去フィルター
			水洗いNG 6ヶ月に1回
		大気センサー	
		水洗いNG 2ヶ月に1回	
		本体・サポートゴム	
		水洗いNG 2ヶ月に1回	

※サポートゴムは取り外して水洗いすることも可能です。

- ⚠ フィルターをお手入れする際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて5分ほど経過してからおこなってください。
- ⚠ 上記お手入れ時間は目安となります。ペット飼育・喫煙環境下で使用されている方は、汚れ具合に応じて、お手入れの頻度を上げてください。