

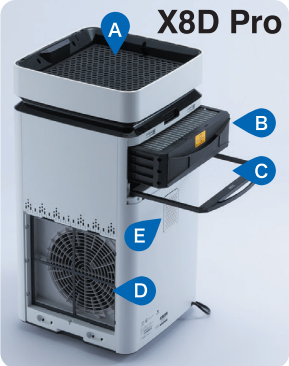



自宅でお手入れできるもの

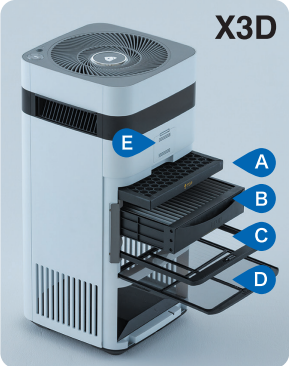

※お手入れの際にはベンジン、シンナー、アルコール、塩素系や酸性の洗剤などは使用しないでください。外装の劣化や部品が溶解するおそれがあります。

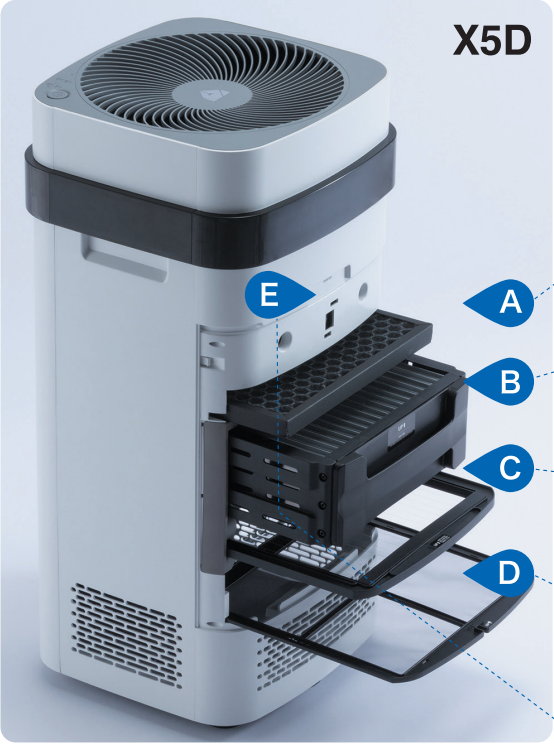

要注意 フィルターの抜き差し順番

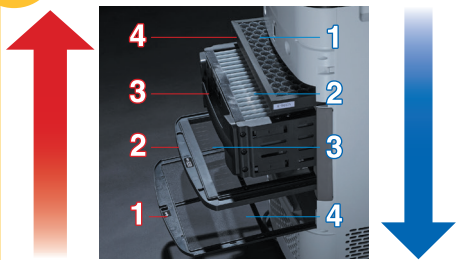

フィルターを **抜く** 際は**下から**順に抜いてください。
 フィルターを **差す** 際は**上から**順に差してください。

集じんフィルター抜き差しの際、イオン化ワイヤーフレームへの接触により、ワイヤー切れの可能性がございます。必ず上記順番にしたがって、フィルターの抜き差しをおこなってください。

	X1D	X3D/X5D/X8D Pro	水洗い	※ご利用環境により、お手入れ頻度は異なります。	
A			×	オゾン除去フィルター 水洗いNG 半年に1回程度	お手入れ方法 P6
B			○	集塵フィルター 水洗いOK 2ヶ月に1回程度	お手入れ方法 P7
C			×	イオン化ワイヤーフレーム 水洗いNG 2ヶ月に1回程度	お手入れ方法 P8
D			○	プレフィルター 水洗いOK 2ヶ月に1回程度	お手入れ方法 P9
E	大気センサー		×	水洗いNG 2ヶ月に1回程度	お手入れ方法 P10
F	本体		×	水洗いNG 2ヶ月に1回程度	お手入れ方法 P11

- ⚠ フィルターをお手入れする際は、必ず電源コンセント抜いて5分ほど経過してからおこなってください。
- ⚠ 上記お手入れ時間は目安となります。ペット飼育・喫煙環境下で使用されている方は、汚れ具合に応じて、お手入れの頻度を上げてください。